



**INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN
DE KITS MODULARES STANDARD**

CUBRE COCHERA

Modelo Trapezoidal - 5,20 mts.

Kit dos ménsulas y dos postes - Para amurar al piso con brocas

Instructivo para la instalación de Kits modulares standard
CUBRE COCHERA Modelo Trapezoidal - 5,20 mts.
Kit dos ménsulas y dos postes - Para amurar al piso con brocas



ESTRUCTURA:


- A - Ménsulas. (2 unidades)
- B - Poste 90 x 70 x 2 mm., 2150 mm. de alto. con placas de 200 x 200 x 1/4" (2 unidades)
- C - Canaleta - Largo: 5180 mm. (2 unidades)
- D - Tensor Ø 1 1/2" ± 09 - Largo: 2500 mm. (2 unidades)
- E - Techo Curvin (compuesta por 5 chapas cal. 0,50 prepintadas trapezoidales T-101 curvadas).
- F - Tapa para Poste "U" de chapa galvanizada (4 unidades)

FIJACIONES:

- G - 8 brocas de Ø 10 x 92
- H - 8 brocas de Ø 12 x 120 mm.
- I - 80 tornillos autoperforantes para chapa de 14 x 3/4.

LISTADO DE HERRAMIENTAS (NO INCLUIDAS) CON LAS QUE DEBE CONTAR AL COMENZAR LA OBRA:

- 1 escalera de entre 1,5 y 2 mts. de dos hojas.
- 6 mts. (mínimo) tubo cristal Ø 9 x 12 para utilizar como nivel de agua.
- Plomada de 400 gr. o mas con 2 mts. de piolín (mínimo).
- 1 cinta métrica de 5 mts.
- 1 escuadra con solapa (tipo herrero) de 15 cm. (es suficiente).
- Boquilla 3/8.
- 1 maquina atornilladora.
- 1 taladro Ø13 con percutor.
- 1 Marcador fino.
- 1 Mecha widia de 12 mm.
- 1 Mecha widia de 10 mm.

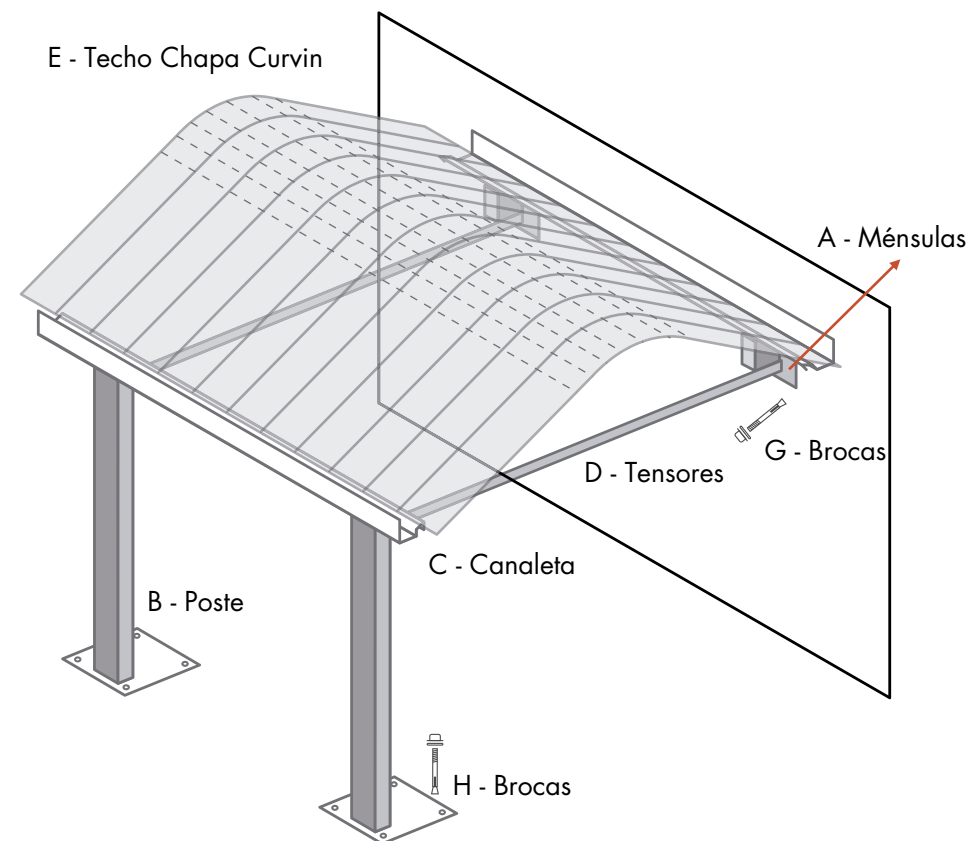


Instructivo para la instalación de Kits modulares standard
CUBRE COCHERA Modelo Trapezoidal - 5,20 mts.
Kit dos ménsulas y dos postes - Para amurar al piso con brocas




1- Colocación de ménsulas

Se deberá colocar la ménsula a la altura de 2150 mm. coincidiendo con la altura de los dos postes que irán enfrentados. Para esto se deberá tener en cuenta:


A - Entre la primer y segunda ménsula, debe haber una diferencia en su altura no menor a 2 cms. y no mayor a 4 cms. para que una vez colocadas las canaletas sobre las ménsulas, se genere una pendiente para la descarga del agua.

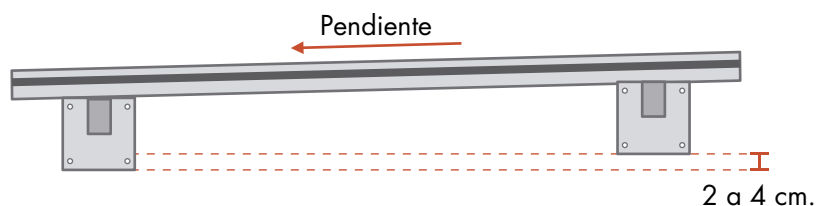

B - La distancia entre ménsulas no debe ser menor a 2,50 mts., ni mayor a 2,70 mts. entre sí, y deberán estar centradas respecto a la longitud del techo.

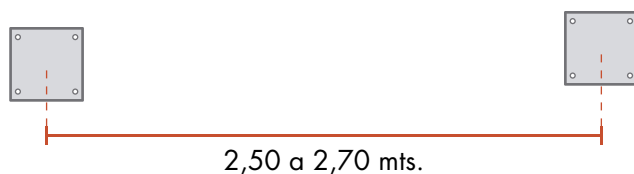


C - Se deberá marcar la ubicación de los 4 agujeros elegidos para fijar la placa a la pared y realizar los agujeros con un diametro de 10 mm y una profundidad no menor a 100 mm.

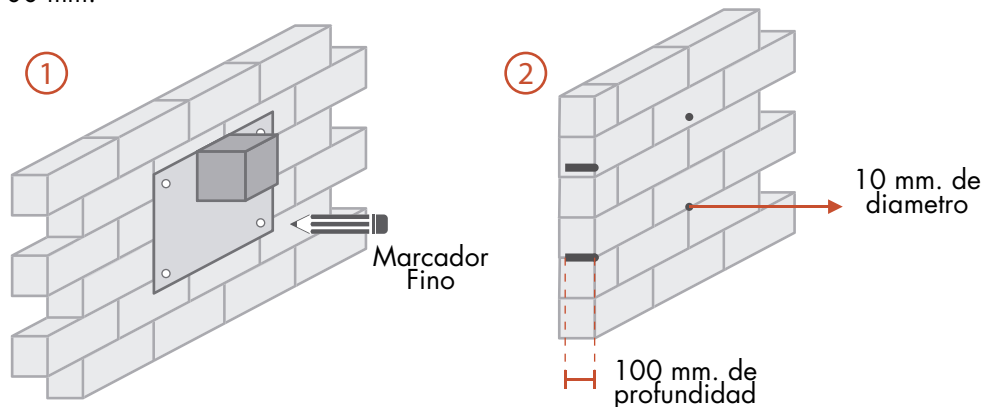

2- Colocación de las brocas


Luego procedemos a colocar las brocas dentro de los agujeros. Montar las placas y ajustarlas con las tuercas.

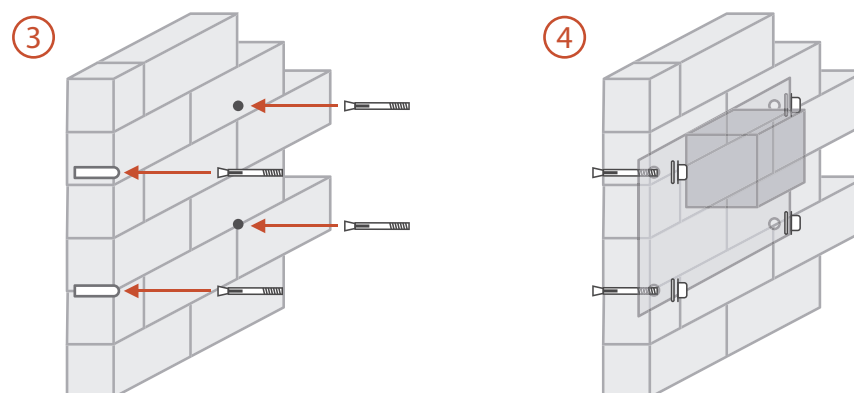


3- Colocación de las canaletas

Colocar las canaletas sobre las ménsulas distribuyendo equitativamente los sobrantes, fijarlas con tornillo auto perforantes con goma (4 por cada ménsula).



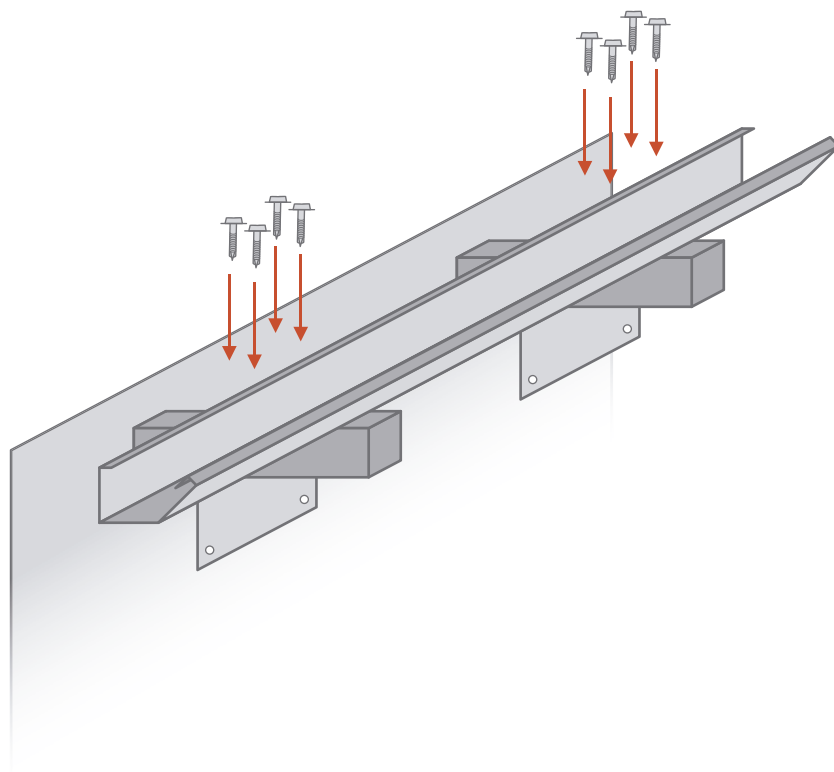

Presentar enfrentados a las ménsulas los postes que irán amurados, medir las diagonales y una vez obtenida la igualdad, marcar la zona donde cavaremos los pozos.

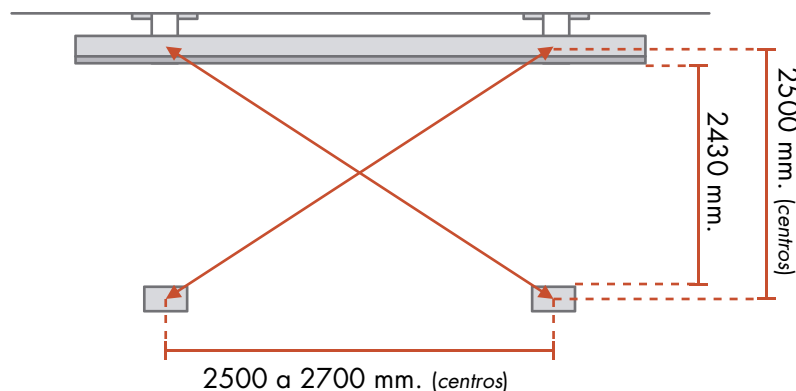


Vista aérea

4- Colocación de postes

Luego se coloca el primer poste, que debería tener la misma altura que las ménsulas previamente colocadas. Se nivela colocándolo a plomo y con la marca realizada sobre el poste, aproximadamente a 1 mt. del suelo, una vez logrado el aplomado, marcar los 4 agujeros con el marcador.

Quitar el poste de lugar y realizar las perforaciones con la mecha widia de 12 mm. por 120 mm. de profundidad (mínimo).

Montar el poste, colocar dentro de las perforaciones las brocas de diametro 12 x 120 mm., colocar las arandelas planas, tuercas e ir ajustando, verificando la puesta a plomo de dicho poste.

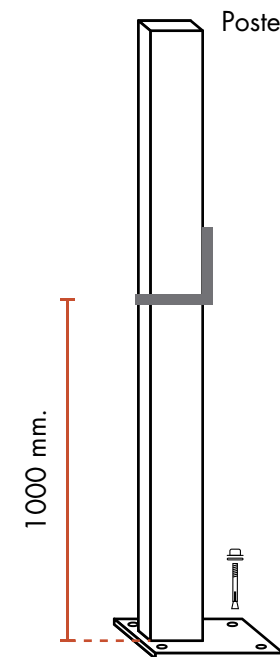

5- Amurado

Ahora, ya estando colocado el poste, se coloca el faltante definiendo el sentido de la pendiente igual que en la colocación de la ménsula. (un poste debería estar entre 2 y 4 cm mas abajo del otro.)


Se marcan los 4 agujeros con marcador, se retira el poste, se perfora el suelo, luego se monta la pata con la placa y se colocan las brocas como en el paso anterior.

Instructivo para la instalación de Kits modulares standard
CUBRE COCHERA Modelo Trapezoidal - 5,20 mts.
Kit dos ménsulas y dos postes - Para amurar al piso con brocas




6- Tensor

Se coloca el tensor, fijando con un tornillo autoperforante, luego se repite del otro lado, quedando en forma horizontal a 2100 mm. mínimo al piso.

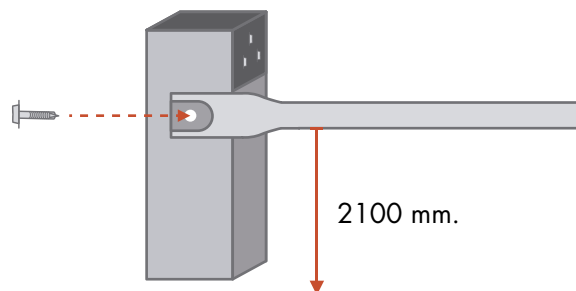


7- Armado

Se colocan las canaletas en el centro del poste, midiendo que sobre la misma cantidad de ambos lados. Luego se procede a atornillarlos con los tornillos autoperforantes.

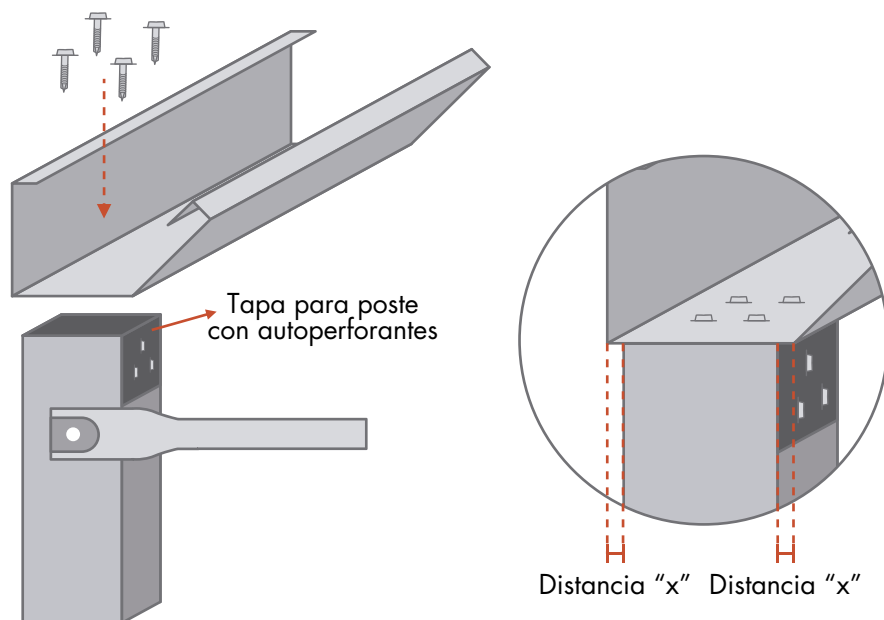


8- Montaje de las chapas

El solapado debe hacerse correctamente montando el lado con la solapa encima del lado sin solapa.

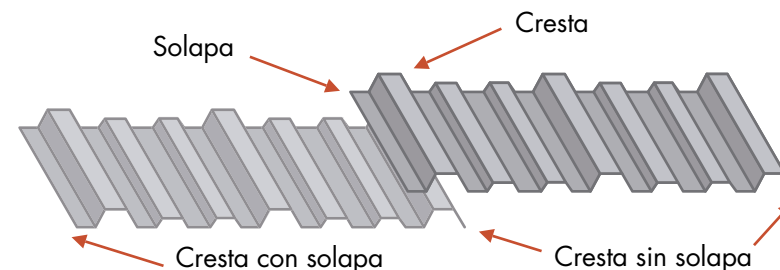

9- Fijación de las chapas

Comenzando por la primera chapa, se colocan los tornillos autoperforantes, solamente en las canaletas.

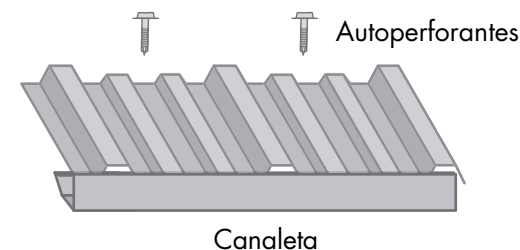

Importante: antes de colocar las chapas CURVIN del techo, debe retirarse el film protector que las recubren a fin de evitar adherencias a la superficie, por acción de los rayos solares. Los daños son irreversibles.

NOTA: En toda la obra, **NO** es necesario subir al techo CURVIN en ningún momento, por esto se recomienda no hacerlo nunca, ya que puede provocar daños a la cobertura de chapa.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL MODELO Y/O LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL MISMO